Machine Translated by Google

TSH 100 termosztát

Telepítői és felhasználói útmutató



Padlófűtéshez, radiátoros fűtéshez vagy direkt fűtéshez fűtőberendezés vezérlése

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy a termosztátot telepítő személy megfelelő képzettséggel rendelkezik, és rendelkezik az ilyen típusú munkákhoz szükséges összes tanúsítvánnyal (különösen villanyszerelési).

CSOMAG TARTALMA

- Termosztát - 1 db
- Felhasználói útmutató - 1 db
- Csavarok - 1 készlet

Figyelem! Az elemek nem tartozékok.

A TERMOSZTÁTRÓL

A TSH 100 sorozatot víz alapú padlófűtési rendszerekben, illetve víz-gáz és víz-elektromos kazánokban található elektromos eszközök vezérlésére tervezték.
A termosztátok beltéri használatra készültek kereskedelmi és ipari épületekben, egy- és többlakásos házakban, valamint közműlétesítményekben.

TELEPÍTŐI UTASÍTÁSOK

A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSA ÉS TELEPÍTÉSE ELŐTT

1. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A be nem tartása a termék károsodásához vezethet.
   vagy veszélyeztetheti az egészséget vagy az életet.
2. Ellenőrizze a jelen kézikönyvben és a telepíteni kívánt terméken található ajánlásokat.
3. A szerelőnek képzettnek kell lennie, és rendelkeznie kell a megfelelő képesítésekkel.
4. A telepítés befejezése után ellenőrizze a termék működését a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

VIGYÁZAT! Áramütés vagy a berendezés károsodásának veszélye.
Telepítés előtt válassza le a tápellátást.


USB és elemek nem működtethetik egyszerre a termosztátot. Ez a készülék túlmelegedését és meghibásodását, vagy akár a teljes lemerülést okozhatja.

JELLEMZŐK

Megjelenés:
1. Méretek: 130 x 90 mm.
2. Színek: fehér vagy fekete.
3. LED mátrix háttérvilágítás, egyszerű kijelző, energiatakarékos, szemvédelem.
4. Az érintőgombok egyszerű kezelést tesznek lehetővé.
5. A telepítéshez nincs szükség elektromos elosztódobozra.

Funkcionalitás:
1. Elérhető fejlett funkciók, például fűtési és hűtési módok közötti váltás, valamint padlóhőmérséklet-érzékelő hozzáadásának lehetősége.
2. 0,5°C-os pontossággal tartja a hőmérsékletet a beállított szinten.
3. A panel a személyes preferenciái szerint programozható.
4. Adat- és beállításmemória áramkimaradás esetén.
5. Programozás 5/2 napos, 7 napos, napi egyedi vagy folyamatos/manuális üzemmódban.

MÉRETEK (mm)

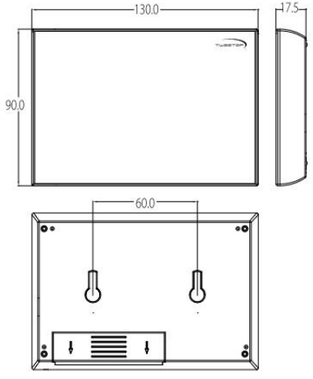

MŰSZAKI ADATOK


- Tápellátás: 2 db AA elem (vagy USB-C)
- Pontosság: ±0,5°C
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5–35°C
- Kijelző hőmérséklet-tartománya: 5–70°C
- Környezeti hőmérséklet: 0–45°C
- Környezeti páratartalom: 5–95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
- Tárolási hőmérséklet: -5 - 45°C •

Energiafogyasztás: < 1,5 W

- Szinkronizációs hiba: < 1%
- Burkolat anyaga: PC + ABS (lángálló)
- Vezetékcsatlakozók: 3 × 1,5 mm² (minimum megengedett vezetékkeresztmetszet 0,5 mm²)
- Védettség: IP 20
- Gombok: érintőgombok


VEZETÉK

- Tápellátás: Elemek (2 x AA) vagy 95~220V, 50/60Hz (USB-C)
- maximális terhelés: 3A, vízszelep-működtetőhöz
- maximális terhelés: 3A, fali kazán esetén

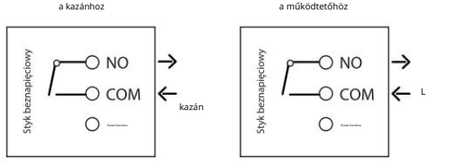


L - működtető/szivattyú

TELEPÍTÉS

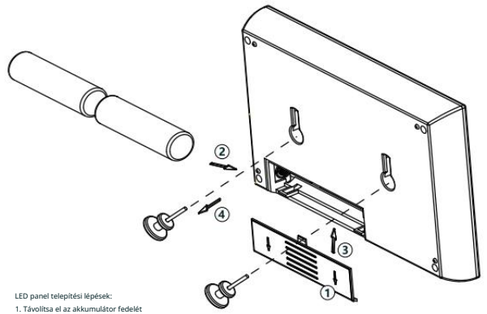

LED panel telepítési lépések:
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét
2. Helyezzen be két AA elemet
3. Szerelje fel az akkumulátor fedelét
4. Rögzítse a nyom nélküli akasztót a falra, majd akassza fel a terméket.

KEZDŐKÉPERNYŐ GYORS KAPCSOLATI ÚTMUTATÓ

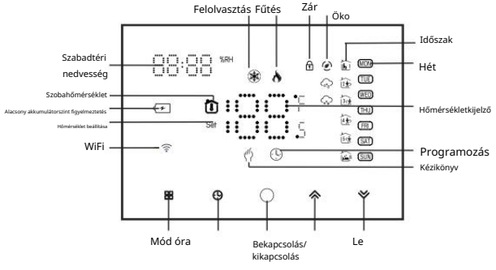

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

MŰVELET

1. Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot a LED kijelzőpanel be-/kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha a kijelzőpanel akkumulátorról működik, 20 másodpercnyi inaktivitás után a LED képernyő kikapcsol és energiatakarékos állapotba lép, az alkalmazás zárolva lesz, kattintson az alkalmazásra a feloldáshoz; az ébresztéshez
ismét a kijelzőn, nyomja meg a .

Amikor a kijelzőpanel USB-ről kap áramellátást, az alkalmazás nem lesz zárolva.
A kijelzőpanel 2 db AA elemmel működik. Ha az elem feszültsége nem elegendő, a képernyőn egy ikon jelenik meg. Kérjük, időben cserélje ki az elemet.
A kijelzőpanel kikapcsolása és a vevőegység gyors kikapcsolása egymástól függetlenek.

2. Manuális és programozási mód: Nyomja meg a gombot a manuális és a programozási mód közötti váltáshoz.

Manuális mód: a felhasználó maga állítja be a hőmérsékletet;
Programozási mód: A termosztát az előre beállított érték szerint szabályozza a hőmérsékletet. A részletekért lásd a „Programozási beállítás” részt.

3. Hőmérséklet beállítás: A nyomás/ a hőmérséklet beállításához. Csak manuális módban a hőmérséklet tetszőlegesen beállítható.

4. Idő beállítása: a / gombokkal állítsa be a pontos időt, nyomja meg a gombot (a képernyőn az „1” a hétfőt, a „2” a keddet jelenti, és így tovább). A beállítás befejezése után nyomja meg a WiFi verzió gombot, a helyi hálózati idő automatikusan szinkronizálódik, amikor először csatlakozik a hálózathoz.
az időbeállításból való kilépéshez

5. Programozási készlet:
A WiFi verzió beállítható az alkalmazásban.
Nem wifis verzió esetén nyomja meg négyszer a gombot a programozási mód beállításához. Ekkor a képernyőn a (H.K.S.Cs.P.) felirat jelenik meg, az idő “perc” értéke villog, és az időszak 1 látható. Nyomja meg ismét a gombot az óra, a hőmérséklet és az időszak kiválasztásához és beállításához. A / gombokkal állítsa be a megfelelő értéket.
Nyomja meg még egyszer a megerősítéshez és a kilépéshez.

A műsorütemezés alapértelmezett beállításai

Idő kijelző	MON.-FRI. (①②③④⑤ shows on screen)		SAT. (⑥shows on screen)		SUN. (⑦shows on screen)	
	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET
1. időszak	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20
2. időszak	8:00~11:30	15	8:00~11:30	20	8:00~11:30	20
3. időszak	11:30~13:00	15	11:30~13:00	20	11:30~13:00	20
4. időszak	13:30~17:00	15	13:30~17:00	20	13:30~17:00	20
5. időszak	17:00~22:00	22	17:00~22:00	20	17:00~22:00	20
6. időszak	22:00~18:00	15	22:00~18:00	15	22:00~18:00	15

A funkciók és opciók beállítása

Amikor a kijelzőpanel ki van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a és a gombokat 5 másodpercig a haladó kiválasztási beállítások eléréséhez. A gombbal vissza ki a funkciót, a vagy a gombbal a megfelelő értéket. A termosztát újraindítása után minden haladó beállítás automatikusan érvénybe lép.

Kód	Funkció	Beállítások és opciók	Alapértelmezett
1	Hőmérséklet kártérítés	-9 és 9 °C között	-2
2	Holtzóna hőmérséklete	1-5 °C	1
3	Min. beállított hőmérséklet	5-15 °C	5
4	Max. beállított hőmérséklet	15-45 °C	35
5	Készenléti fényerő 0-7		00
6	Energiatakarékos mód	00:KI 01:BE	00
7	Energiatakarékos hőmérséklet	0-30°C	20
8	Minden ikon látható jelenik meg, amikor indítás	00: Zárva 01: Nyitva	00
9	Gyári visszaállítás beállítások	00: normál mód 01: gyári mód	00
10	Verzió SZÁMA		U2

SZOLGÁLTATÁS

A termosztátra a vásárlás dátumától számított 24 hónap garancia vonatkozik. A garanciális időszakon belüli szervizelés díjköteles lehet. További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül.

Tweetop Sp z o. o.
Ludowa 24C
71-700 Szczecin
www.tweetop.pl