Machine Translated by Google

TSH 100 RF
TSH 100 RF WIFI
Termosztát HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A DOBOZBAN TALÁLOD

- 1 db kijelzőpanel
- 1 db vevőegység
- 1 db konzol
- 2 db csavar
- QC sikeres x 1
- 1 db kézikönyv
- 1 db USB

A TERMOSZTÁTRÓL

A BHT-8000RF alkalmas elektromos fűtéshez, vízmelegítéshez, fali kazánokhoz és kazánhőmérséklet-szabályozó rendszerekhez.
Használható okosotthonokban, bevásárlóközpontokban és ipari létesítményekben.
Használat előtt kérjük, ellenőrizze a termék konkrét modelljét és a hozzá tartozó fűtőberendezést.
A modell azonosításához kérjük, tekintse meg a kapcsolási rajzot, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Megjegyzés: Az USB és az akkumulátor nem tud egyszerre áramot szolgáltatni.
csak egyet választhattál közülük.

JELLEMZŐK

1. Nincs szükség kazettára vagy lyukasztóra a telepítéshez;
2. A LED panel mozgatása tetszés szerint mozgatható;
3. Hőmérséklet-szabályozási pontosság (±0,5 ℃); 4.
Kikapcsolás elleni védelemmel, az adatok nem vesznek el 5.
Programozási mód, napi 6 időszak. Programozható beállítás, ECO, költségtakarékos, intelligensebb és környezetbarátabb;
6. Támogatás: Tmall, Amazon Echo, Google Home, Yandex Alice, Xiaomi Smart, Xiaodu Smart;

MODELL MEGHATÁROZÁSA

GA: Vízmelegítés, 5A
GB: Elektromos padlófűtés, 16A
GC: Víz-/gázkazán, 5A

GBCElektromos padlófűtés, 16A és víz-/gázkazán, 5A
W: Támogatja az APP wifi vezérlést
Példa: TSH 100 RF


MŰSZAKI ADATOK


Vevő Tápegység	95240 V AC, 5060 Hz	Vevő Aktuális terhelés	5 A (vízmelegítés/ vízforraló/gázkazán); 16 A (elektromos fűtés)
LED panel tápegység	2 db AA elem/USB	Hőmérséklet 0,5 ℃ szabályozási pontosság	
hőmérsékleti hibája	±1 ℃	Érzékelő	NTC3950,10K
Időzítési hiba	<1%	Hőmérséklet beállítása Hatótávolság	545℃
Működési Környezeti hőmérséklet/ Nedvesség	hőmérséklet 045°C, 595% relatív páratartalom (Nem kondenzálódó)	Hatalom fogyasztás	<1,5 W
LED panel Anyag	PC+ABS (tűzálló)	Vevő Telepítés	Falra szerelhető
IP20 védelmi osztály		Gombok	Kapacitív érintés Gombok
Képernyő	LED		

DIMENZIÓ

Mértékegység: mm

KIJELZŐPANEL

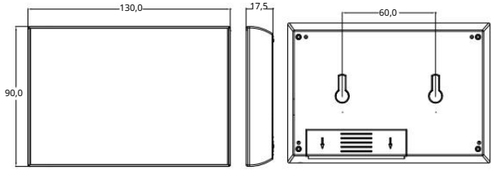

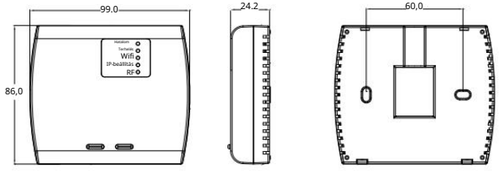


VEVŐ

BEKÖTÉS ÉS TELEPÍTÉS ELŐTT


1. Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy alkalmas a fűtőberendezéséhez;
2. Telepítés vagy karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van;
3. Kérjük, szigorúan kövesse a kapcsolási rajzot a kábelezés telepítéséhez;
4. Falra szereléskor győződjön meg róla, hogy rögzítve van. 5. Ne
húzza meg erősen a kábelt, mert ez károsíthatja a terméket;
6. Kemény műanyag drót használata esetén kérjük, hajlítsa meg megfelelő szögben; 7. Csak szakemberek ajánlottak;
8. A berendezés meghibásodása esetén forduljon az értékesítés utáni szervizhez, ne
javítsa meg saját kezűleg;
9. A telepítés után kérjük, ellenőrizze újra ezt a kézikönyvet a normál biztonsági előírások betartása érdekében.

VIGYÁZAT! Áramütés vagy berendezés károsodásának veszélye,
áramütést okozhat, vagy rövidzárlatot okozhat a berendezések áramkörében.
Telepítés előtt válassza le a tápellátást.

Tápellátás: 95~220V, 50/60Hz; BEKÖTÉS
Maximális terhelés: 16A, elektromos fűtőfóliához, kábelhez, csempéhez.
maximális terhelés: 3A, vízszelep-működtetőhöz;
maximális terhelés: 3A, fali kazánhoz;

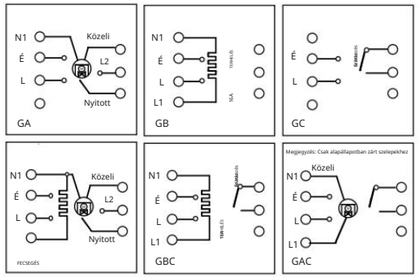


TELEPÍTÉS

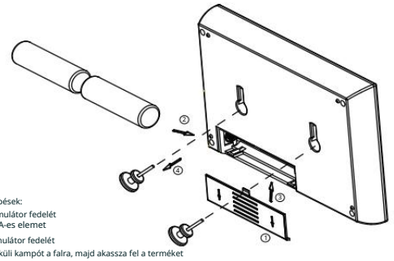

LED panel telepítési lépések:
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét
2. Helyezzen be két 5A-es elemet
3. Szerelje fel az akkumulátor fedelét
4. Rögzítse a nyom nélküli kampót a falra, majd akassza fel a terméket

KEZDŐKÉPERNYŐ GYORS KAPCSOLATI ÚTMUTATÓ

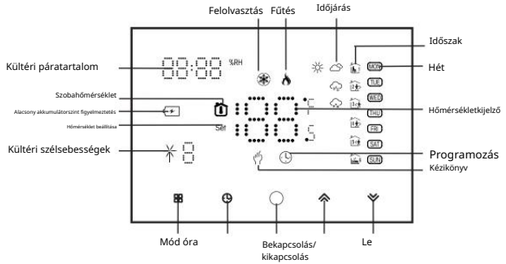

1. A wifi-s verzió képes időjárási információk megjelenítésére. Amikor először csatlakozik wifi-hez, az időjárási adatok 3-4 percnyi működés után feltöltődnek a termosztátra. Az időjárás 30 percenként frissül.
miután csatlakoztam a wifihez

KIJELZŐPANEL MŰKÖDÉSE

1. Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot a LED kijelzőpanel be-/kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha a kijelzőpanel akkumulátorról működik, 20 másodpercnyi inaktivitás után a LED képernyő kikapcsol és energiatakarékos állapotba lép, az alkalmazás zárolva lesz, kattintson az alkalmazásra a feloldásához; az ébresztéshez
ismét a kijelzőn, nyomja meg a .

Amikor a kijelzőpanel USB-ről kap áramellátást, az alkalmazás nem lesz zárolva.
A kijelzőpanel 2 db AA elemmel működik. Ha az elem feszültsége nem elegendő, a képernyőn egy ikon jelenik meg. Kérjük, időben cserélje ki az elemet.
A kijelzőpanel kikapcsolása és a vevőegység gyors kikapcsolása egymástól függetlenek.

2. Manuális és programozási mód: Nyomja meg a gombot a manuális és a programozási mód közötti váltáshoz.
Manuális mód: a felhasználó maga állítja be a hőmérsékletet;
Programozási mód: A termosztát az előre beállított érték szerint szabályozza a hőmérsékletet.
A részletekért lásd a „Programozási beállítás” részt.

3. Hőmérséklet beállítása: A / a hőmérséklet beállításához. Csak manuális módban a gombbal tetszőlegesen beállítható a hőmérséklet.

4. Idő beállítása: nyomja meg a gombot a perc/óra/nap értékének módosításához (a képernyőn az „1” a hétfőt, a „2” a keddet jelenti, és így tovább). A beállítás befejezése után nyomja meg a gombot. A helyi hálózati idő automatikusan szinkronizálódik, amikor először
az időbeállításból való kilépéshez
csatlakozik a hálózathoz.

5. Programozási készlet:
A WiFi verzió beállítható az alkalmazásban.
Nem wifis verzió esetén nyomja meg négyszer a gombot a programozási mód beállításához. Ekkor a képernyőn a (H.K.S.Cs.P.) felirat jelenik meg, az idő "perc" értéke villog, és az időszak 1-es gombjával válassza ki és állítsa be az órát, a hőmérsékletet és az időszakot. Nyomja meg a / gombot a megfelelő érték beállításához.
Nyomja meg még egyszer a megerősítéshez és a kilépéshez.

A műsorütemezés alapértelmezett beállításai

Időkijelzés	H-P (látható a képernyőn)		ÚLT. (a képernyőn látható)		NAP. (a képernyőn látható)	
	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET
1. időszak	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20
2. időszak	8:00~11:30	15	8:00~11:30	20	8:00~11:30	20
3. időszak	11:30~13:00	15	11:30~13:00	20	11:30~13:00	20
4. időszak	13:30~17:00	15	13:30~17:00	20	13:30~17:00	20
5. időszak	17:00~22:00	22	17:00~22:00	20	17:00~22:00	20
6. időszak	22:00~6:00	15	22:00~18:00	15	22:00~18:00	15

VEVŐKÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

1. Bekapcsolás: Nyomja meg a „bal oldali gombot” a vevőegység be-/kikapcsolásához. Ha a bekapcsológomb világít, az azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva, egyébként pedig ki van kapcsolva.

2. Bekapcsolt vevőegység esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a „jobb oldali gombot” a kijelzőpanel és a vevőegység közötti egyező kód megadásához. Ekkor az IP-beállítások pirosan villognak, a részletekért lásd a következő „Funkciók és opciók beállítása” című részt.
Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a „jobb oldali gombot”, a vevő belép a Wi-Fi hálózati konfigurációs állapotba, a Wi-Fi jelzőfény gyorsan villogni fog.
(AP mód) vagy a Wi-Fi jelzőfény lassan világít (EP mód), a részletekért lásd az alábbi wifi csatlakozási folyamatot.

A funkciók és opciók beállítása

Amikor a kijelzőpanel ki van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a és a gombokat 5 másodpercig a speciális beállítások eléréséhez. A funkció kiválasztásához nyomja meg a gombot, a megfelelő érték beállításához pedig a vagy a gombot. Az összes speciális beállítás automatikusan érvénybe lép a termosztát újraindítása után.

Megjegyzés: A Funkciók és opciók beállítása című rész 1.2.3. pontja a kijelzőpanel és a vevőegység kódegyeztető csatlakozási beállítását tartalmazza.

Kódegyeztetési csatlakozási lépések: 1. Az első elem 1-re van állítva; a második elem a termosztát sorozatszáma 0-99, amennyiben a két termosztát sorozatszáma eltérő; a harmadik elemet nem kell beállítani.

Miután a kijelzőpanel befejezte a fenti műveleteket, a vevőegység bekapcsolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali gombot 5 másodpercig. Az IP-beállítások piros fénnyel villognak, jelezve a kódillesztés megkezdését, a folyamatos piros fény pedig a kódillesztés befejezését jelzi.
Ezután ellenőrizze a kijelzőpanelen a speciális beállítások 3. elemét, és az 1-es szám jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a kód sikeresen egyeztetve lett.

Készenléti fényerő: (Max. 4-es érték ajánlott, ha túl magas, a LED károsodhat, és a LED élettartama lerövidülhet)

Kód	Funkció	Beállítás és opciók Alapértelmezett	
1	Kód megerősítése	00Nem egyező kód 01: kezdőkód egyezés	00
2	Eszközazonosító	0-99	00
3	Kódegyeztetés Sikerült	00: kódegyeztetés sikertelen 01: sikeres kód párosítás	Csak legyen megtekintett.
4	Hőmérséklet kártérítés	-9 és 9 °C között	-2
5	Holtzóna hőmérséklete	1-5 ℃	1
6	Min. beállított hőmérséklet	5-15 ℃	5
7	Max. beállított hőmérséklet	15-45 ℃	35
8	Készenléti fényerő 0-7		00
9	Energiatakarékos mód	00:KI 01:BE	00
10	Energiatakarékos hőmérséklet: 0-30 ℃		20
11	Minden ikon jelenik meg, amikor indítás	00: Zárva 01: Nyitva	00
12	Gyári visszaállítás beállítások	00: normál mód 01: gyári mód	00
13	Verzió SZÁMA		U2

Machine Translated by Google

A WIFI-RŐL

Vegye figyelembe, hogy a wifi-kapcsolat létrehozását a kijelzőpanel és a vevőegység kóddal történő csatlakoztatása után kell elvégezni.

WI-FI KAPCSOLAT

A Wi-Fi termosztát első használata előtt konfigurálnia kell a Wi-Fi jelet és beállításokat okostelefonján vagy táblagépén keresztül. Ez lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök közötti kommunikációt.

1. lépés Töltse le az alkalmazást (1-1. ábra)

ábra


IOS ��-ő ábra

Android ��-ő ábra


Keresd meg a „Smartlife” kifejezést az Apple Store-ban vagy a Google Playen, vagy használj böngészőt a fenti QR-kód beolvasásához (1-2. ábra), és fejezd be a fiók regisztrációját és telepítését az alkalmazás útmutatásai szerint.

2. lépés: A termosztát csatlakoztatása A csatlakoztatás és a beállítás befejezéséhez tekintse át az alábbi útmutatót.

1. módszer: Olvassa be a QR-kódot a hálózati útmutató konfigurálásához (2.1. ábra - 2.3. ábra)

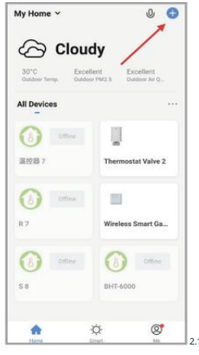

2.1. ábra

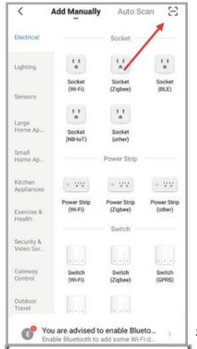

2.2. ábra



2.3. ábra

Olvasd be ezt a QR-kódot

2. módszer: Rendes eloszlás hálózati útmutatás (2.1. ábra és 2.3.1. ábra)




2.3.1. ábra

Hálózati elosztás mód

1. EZ mód

Kikapcsolt vevőegység mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a „jobb oldali gombot”, amíg a vevőegység wifi jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd, majd a következő ábrán látható módon járjon el (2.4. ábra - 2.7. ábra).

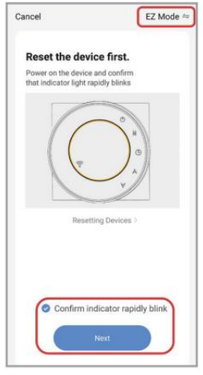


2.4. ábra



2.5. ábra



2.6. ábra

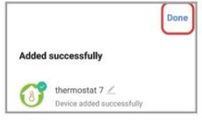


2.7. ábra

2. AP mód

Kikapcsolt vevőegység mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a „jobb oldali gombot”, amíg a wifi jelzőfény lassan villogni nem kezd, majd kövesse az alábbi ábrán látható módon (2.8. ábra - 2.14. ábra).




2.8. ábra

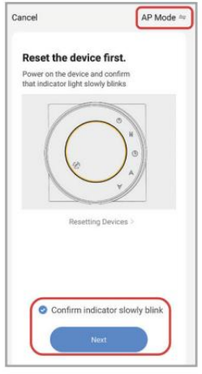


2.9. ábra



2.10. ábra

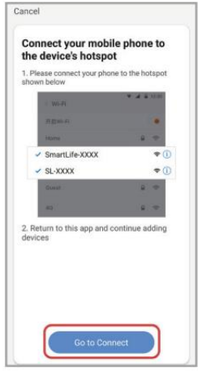

2.11. ábra

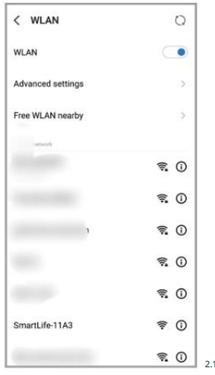


2.12. ábra




2.13. ábra

Miután csatlakoztál ehhez a hotspothoz, térj vissza a "smartlife" alkalmazásba.

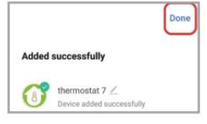


2.14. ábra

ALKALMAZÁS KEZELÉSI FELÜLET LEÍRÁSA (FŰTÉSI TERMOSZTÁT)

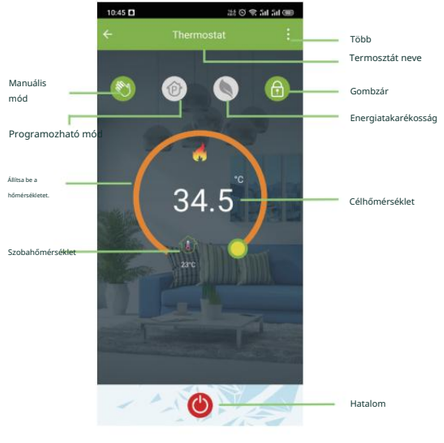

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

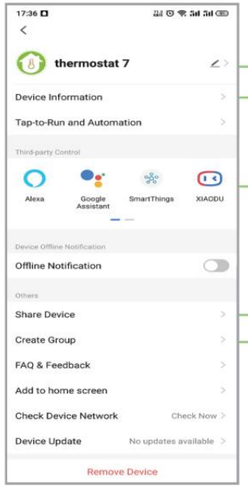

Módosítsa a termosztát nevét

Tekintse meg a virtuális azonosítót a termosztát

Csatlakoztasd az intelligens hangalapú audio útmutatót

Oszd meg a termosztátot a családoddal

Több termosztát csoportosítása a kezeléshez

EGYSZERŰ KIVÉTELKEZELÉS

Nem.	Jelenségek	Kezelés
1	A kijelzőpanel kezelhető, de a vevőegység nem reagál	Ellenőrizze a 3. speciális opciót, a kijelzőpanelt és a vevőegységet.
2	A telefon nem tudja vezérelni a termosztátot	Ellenőrizze, hogy az alkalmazás zárolva van-e, kattintson a "zárolás" gombra.
3	A szobahőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől	Állítsa be a hőmérséklet-kompenzációt a speciális beállítások 4. pontjában

SZOLGÁLTATÁS

A termosztátra a vásárlás dátumától számított 24 hónap garancia vonatkozik. A garanciális időszakon túli szervizelés díjköteles lehet. További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül.

TWEETOP
Tweetop Sp z o. o.
Ludova 24C
71-700 Szczecin
www.tweetop.pl